


# EQ5 SynScan INSTALLATION

## INHALT

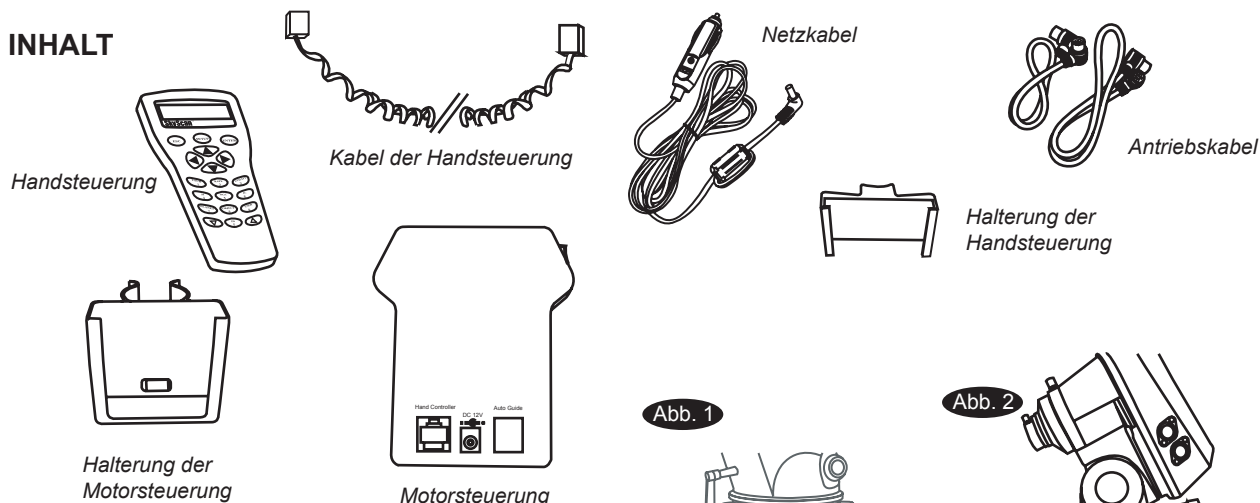

## AUFSTELLUNG

- 1) Lokalisieren Sie die Halterung der Handsteuerung. Wie in Abb. 1 dargestellt, wird die Halterung auf das Zubehörfach geschoben.
- 2) Richten Sie die Montierung nach Norden aus (oder auf der Südhalbkugel nach Süden). Wie in Abb. 2 dargestellt, wird die Halterung der Motorsteuerung am Bein rechts von der Montierung befestigt.
- 3) Wie in Abb. 3 dargestellt, wird die Motorsteuerung in die Halterung geschoben.
- 4) Wie in Abb. 4 dargestellt, wird die Montierung in der Deklinationsachse gedreht, sodass sich der Deklinationsantrieb auf derselben Seite wie die Anschlüsse der Montierung befindet.

Abb. 1

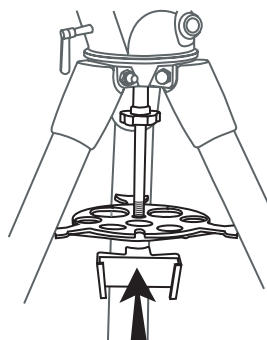


Abb. 2

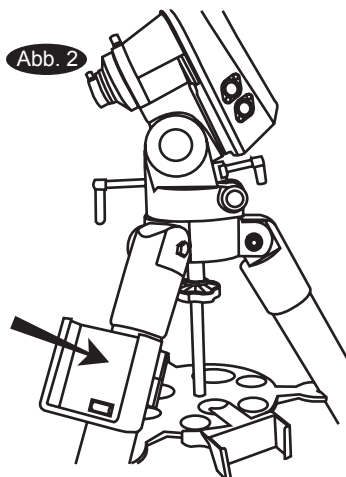


Abb. 3


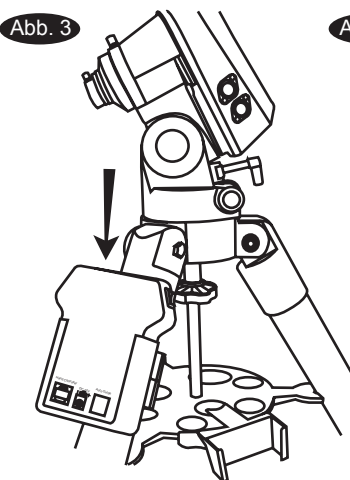


Abb. 4

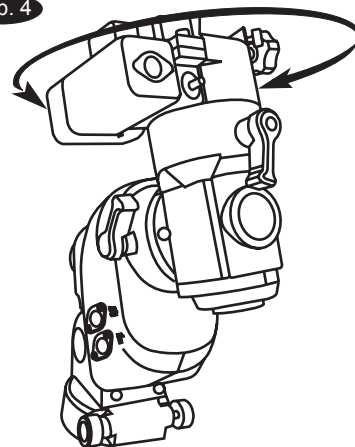

Zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen für andere Geräte muss die Halterung der Motorsteuerung fest an Edelstahlbein und Motor befestigt werden.

## VERBINDUNG DER KABEL

- 5) Lokalisieren Sie das kurze Motorkabel. Stecken Sie das eine Ende des Kabels in die Motorsteuerung und das andere Ende in den Anschluss „R.A. IN“ an der Montierung (Abb. 5).
- 6) Lokalisieren Sie das lange Motorkabel. Stecken Sie das eine Ende des Kabels den Motor an der Deklinationsachse und das andere Ende in den Anschluss „Dec. OUT“ an der Montierung (Abb. 6).
- 7) Beide Enden der Handsteuerungskabel haben RJ45-Stecker. Stecken Sie das eine Ende in die Handsteuerung und das andere in die Steckdose an der Montierung.
- 8) Lokalisieren Sie das Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Motorsteuerung auf OFF steht. Stecken Sie das Kabelende mit dem Zigarettenanzünder in die Batterie und das andere Ende in die Motorsteuerung.

Abb. 5

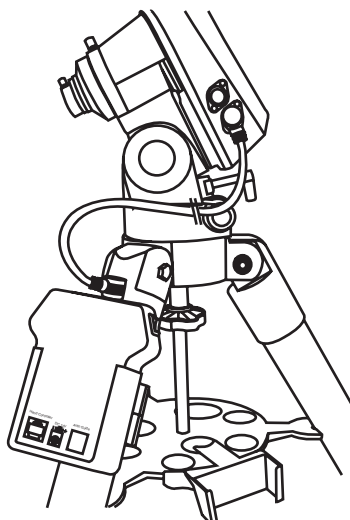


Abb. 6

